





INSTRUKCJA MONTAŻU OKNA W PŁYCCIE WARSTWOWEJ


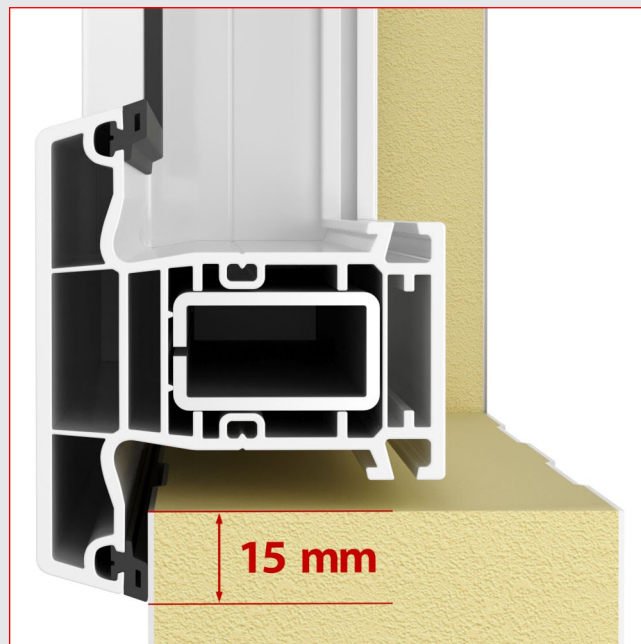


1

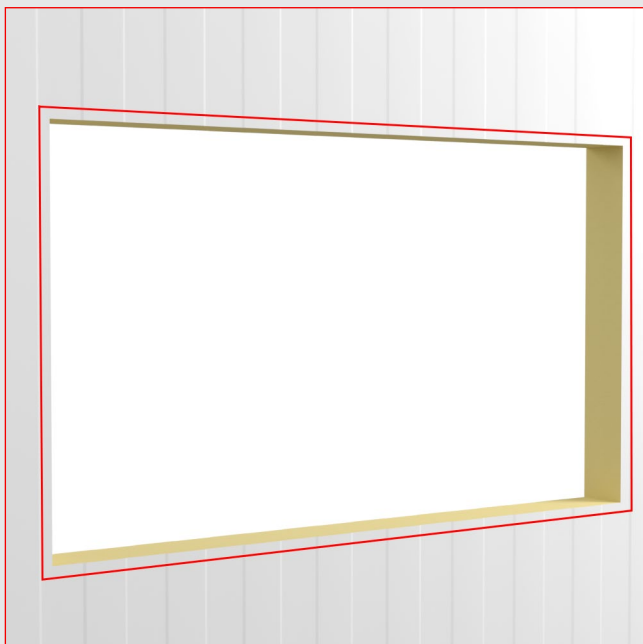


Wytnij otwór okienny w płycie warstwowej o 3 cm mniejszy niż zewnętrzny wymiar ramy okna (1,5 cm mniej z każdej strony), tak aby rama okna mogła zachodzić z zewnątrz na płytę warstwową.

2

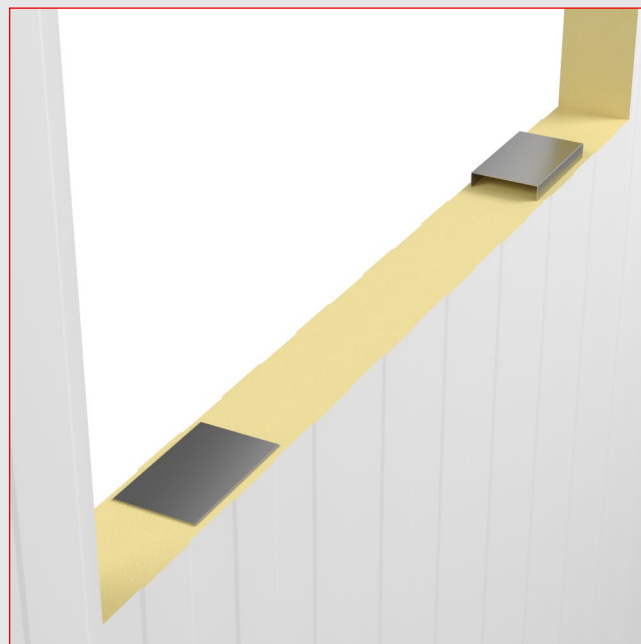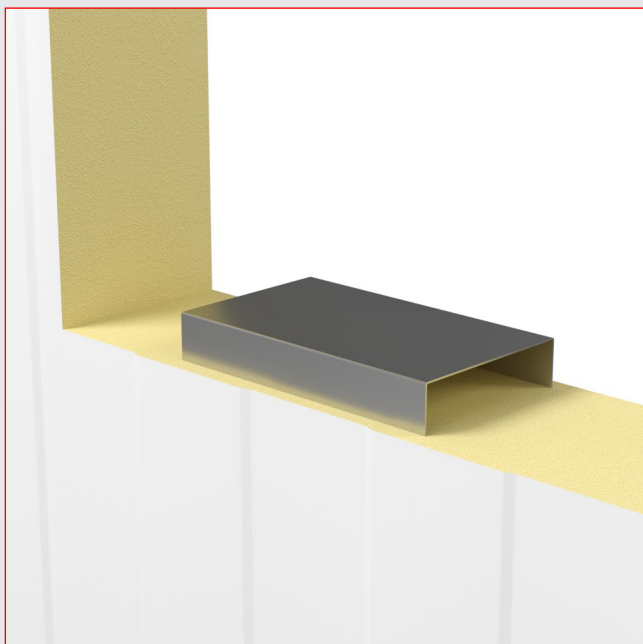


Zamontuj blachy montażowe (np. ceowniki 0,7 mm) w narożnikach otworu okiennego wciskając lub wbijając je w warstwę ocieplenia płyty warstwowej (górze, dół oraz boki w ilości uzależnionej od gabarytu okna).
Ceowniki powinny być o około 1 cm mniejsze niż grubość płyty, aby nie uszkodzić blachy zewnętrznej.

3

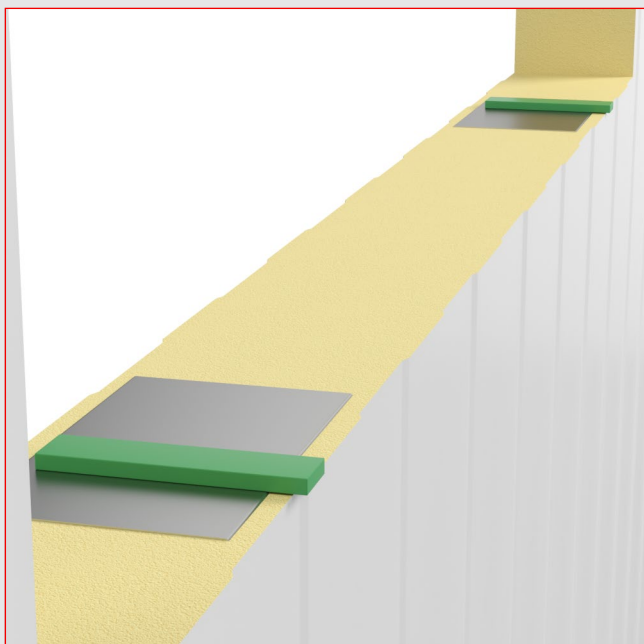

Przygotuj podkładki dystansowe i od zewnątrz osadź ramę okienną w otworze. Posiłkuj się ściskami.

4

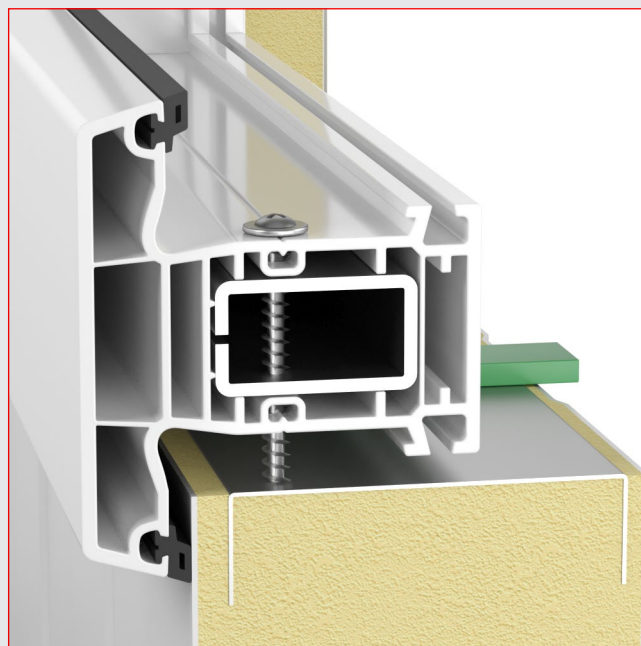



Przewierć otwór montażowy profilu okiennego od wewnętrznej strony okna.
Pamiętaj abyś otwór nawiercił w odpowiednim miejscu, tak aby przeszedł przez wewnętrzny stalowy profil okna.

5




Zapiankuj otwór okienny wokół ramy okiennej.

6

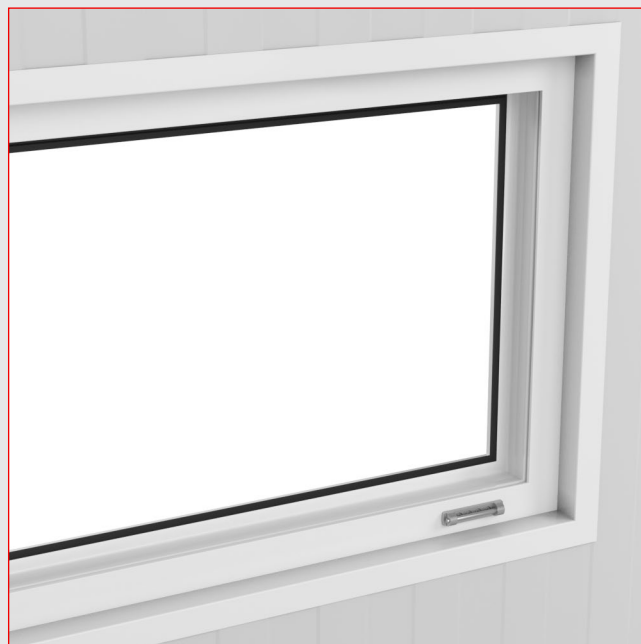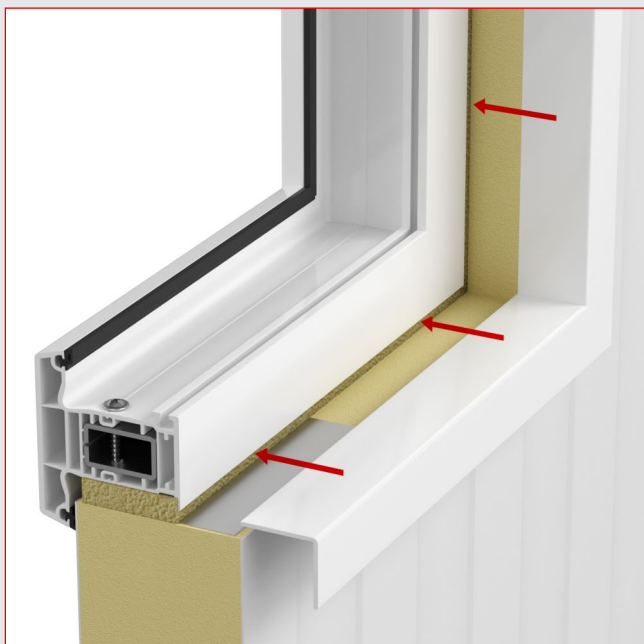

Zamontuj wewnętrzną obróbkę ramową okna.

7

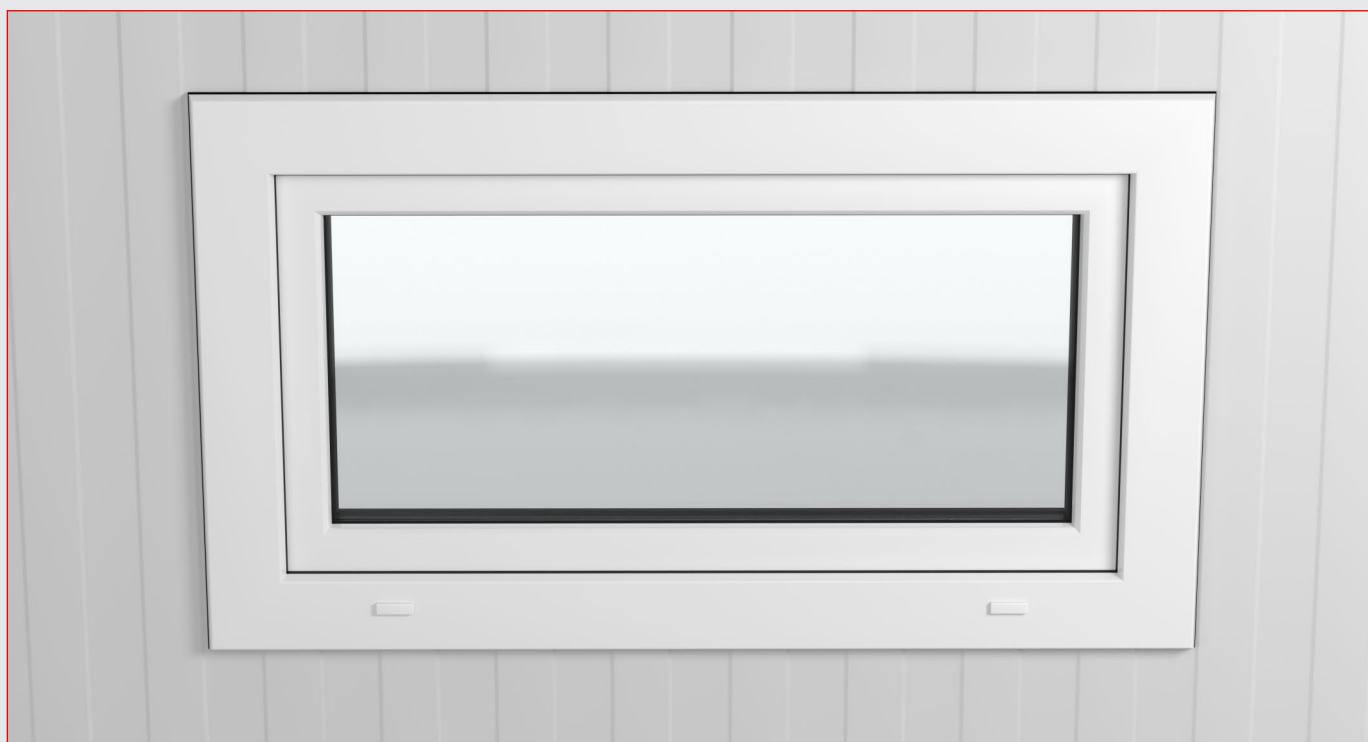

Zamontuj skrzydło okna i ciesz się szybkim montażem i estetycznym wykończeniem
bez konieczności przygotowywania obróbek zewnętrznych.



REDCOM
KONSTRUKCJE MODUŁOWE

OKNO WYSTĘPUJE W WERSJI Z ROLETĄ ZEWNĘTRZNĄ



REDCOM - SPECJALNE OKNA DO HAL, KONTENERÓW ORAZ BUDYNKÓW MODUŁOWYCH Z PŁYT WARSTWOWYCH

- RAMA OPASKOWA Z WBUDOWANĄ USZCZELKĄ GWARANTUJĄCĄ SZCZELNOŚĆ MONTAŻU
- AUTORSKI SYSTEM MOCOWAŃ ELIMINUJĄCY PODKONSTRUKCJĘ OKIENNĄ
- PROSTOTA I SZYBKOŚĆ MONTAŻU
- BRAK WYKOŃCZEŃ W POSTACI OBRÓBEK BLACHARSKICH
- POWTARZALNE WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
- DOWOLNA KOLORYSTYKA RAM ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
- ENERGOOSZCZĘDNE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA OKIEN I DRZWI









REDCOM
KONSTRUKCJE MODUŁOWE

CENTRALA REDCOM LTD
ul. Przemysłowa 17c
84-200 Wejherowo
POLAND

www.redcomltd.pl
biuro@redcomltd.pl

+48 58 743 21 18
+48 698 115 234
+48 609 289 170